

ARVAG

Urano Miscelatore




ottone cromato lucido

Apriflusso a leva.

Posizione levetta sollevata uso Idroscopino.




Posizione levetta premuta uso igiene personale.

Miscelatore in ottone cromato lucido completo di flessibile cm 80 in treccia di acciaio inox.

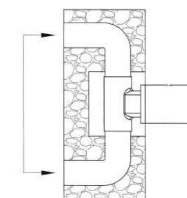

INSTALLAZIONE

1. Portare la rosetta fino alla parete
2. Connettere il giunto alla vite del corpo
3. Mettere il supporto sul corpo e stringere con la vite
4. Mettere la manopola
5. Fissare con il grano e coprire

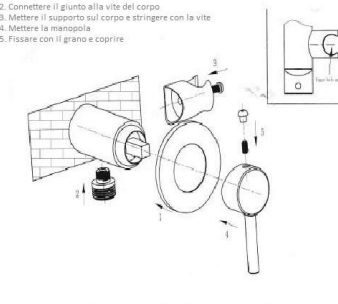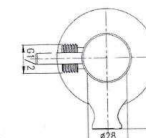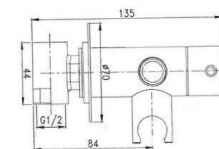

UR5000 miscelatore Urano

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326
info@arvag.com www.arvag.com